


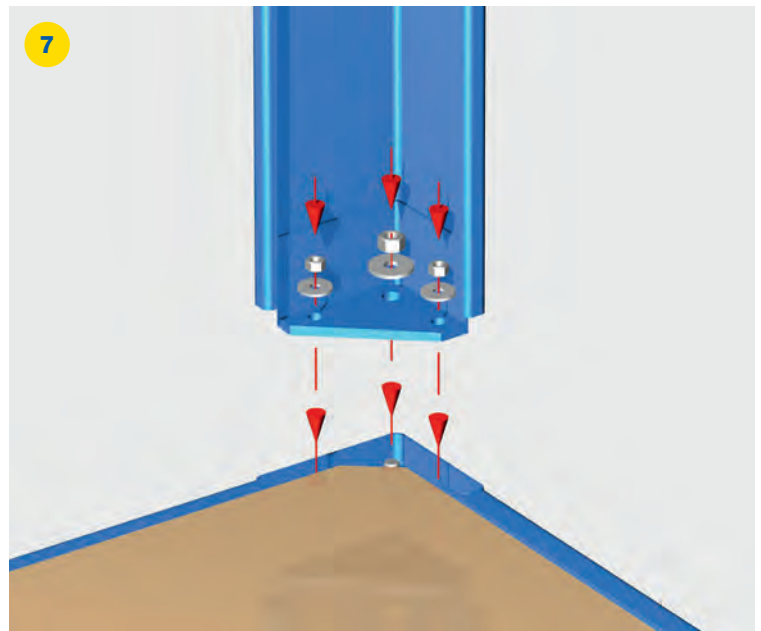
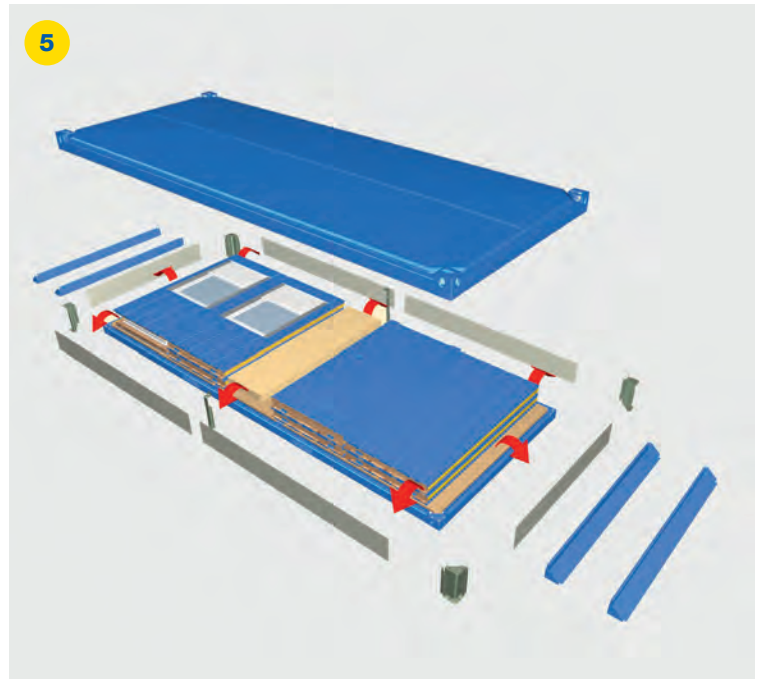
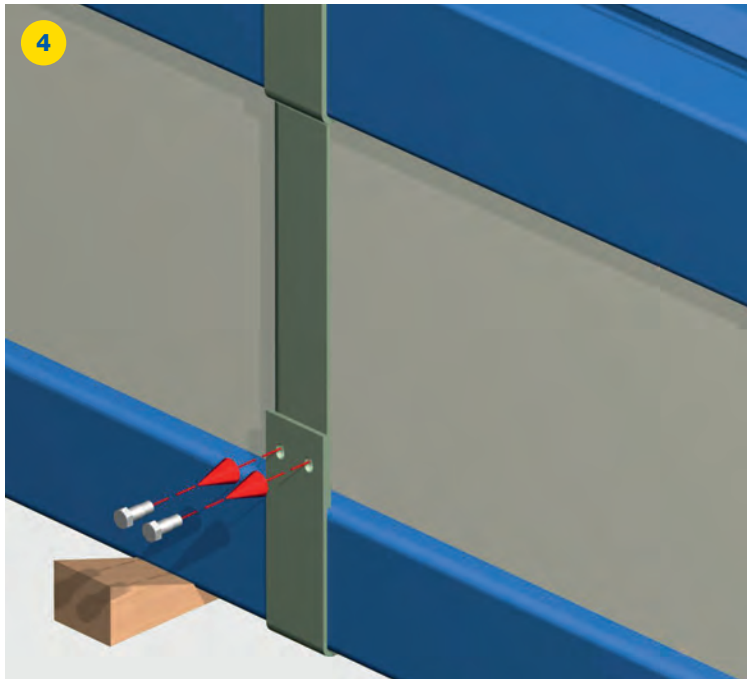
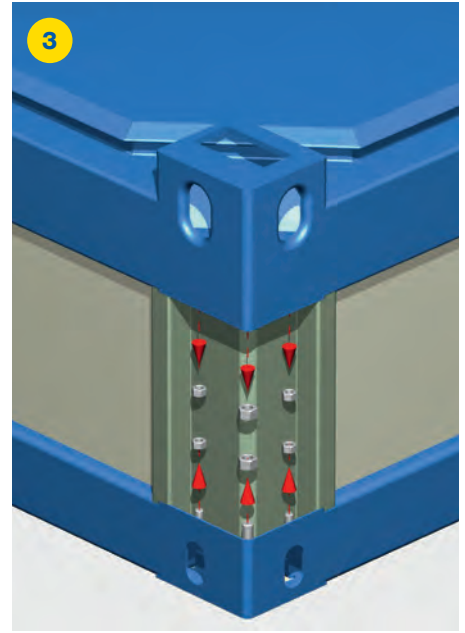
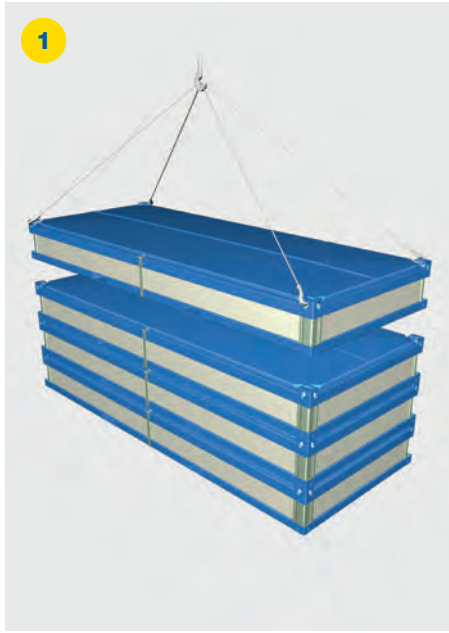
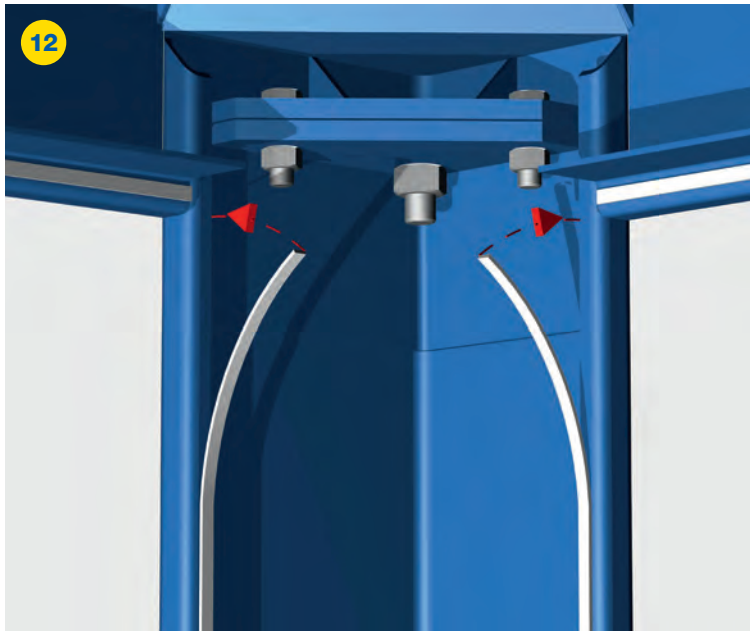


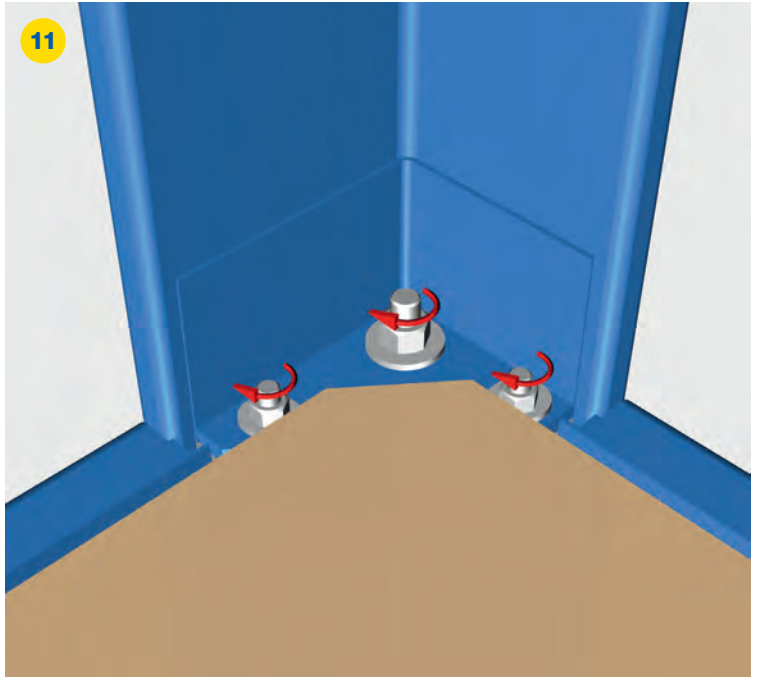

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ КОНТЕЙНЕРА ТИПА ТРАНСПАК

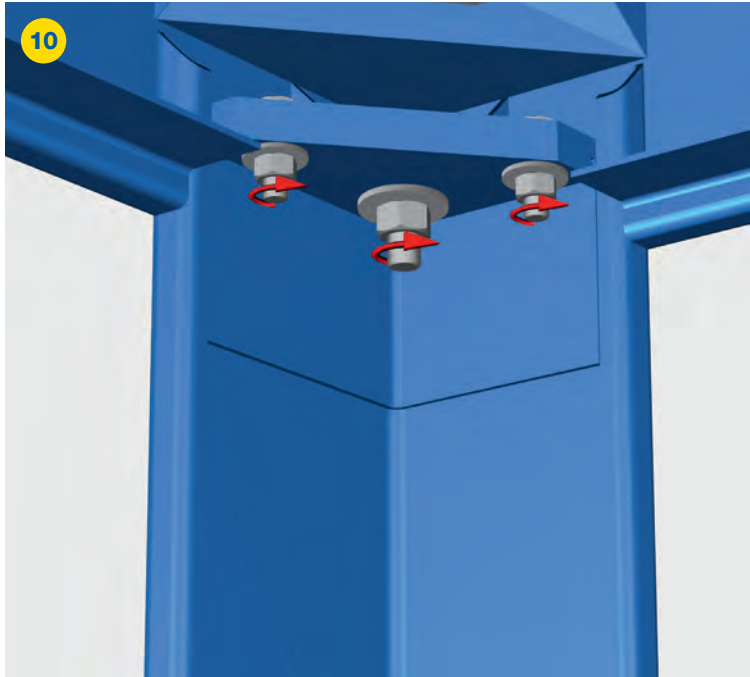

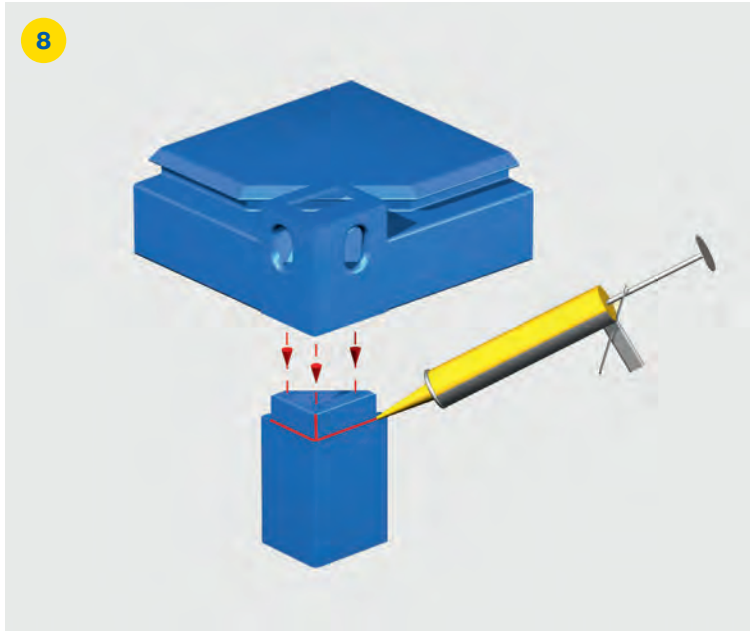

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ КОНТЕЙНЕРА ТИПА ТРАНСПАК

1

Блок-контейнеры типа «Транспак» поставляются в транспортных упаковках. При выгрузке соблюдать предписания по загрузке и разгрузке.

2

Установить блок-контейнер на фундамент (количество точек опор согласно техническому описанию) и выровнять по горизонтали. Для этого можно использовать подкладные пластины.

3

4

Снять транспортные крепления (опоры). Сохранить самоподпорящиеся гайки. Чтобы облегчить демонтаж, подложить деревянные клинья под среднюю опору.

5

Приподнять крышу, снять транспортные опоры и защитные боковые стенки. Уложенные внутри пакета элементы вынуть и положить рядом с блок-контейнером.

6

Вставить угловые стойки в раму пола короткой наставкой вниз. Длинная полка угловой стойки в направлении продольной стороны.

7

Зафиксировать самоподпорящимися гайками с подкладными шайбами (из транспортного крепления).

8

Нанести силиконовый герметик на верхние наставки угловых стоек.

9

Установить крышу и закрепить самоподпорящимися гайками с подкладными шайбами.

10

11

Затянуть гайки крепления угловых стоек к полу и крыше с помощью динамометрического ключа, момент затяжки: 90 Н·м для M12; 150 Н·м для M16.

12

Наклеить эластичные уплотнители из губчатой резины единой полосой на внутренние кромки угловых стоек. При использовании панелей из ПУ, ПИР или БВ также наклеить их на внутренние кромки верхних несущих балок.






Вставить лампы и установить защитный колпак.




13






После этого установка рамы контейнера типа «Транспак» завершена.






The background is a solid dark blue color. It features several faint, light blue geometric shapes and lines. On the left side, there are diagonal lines and a series of parallel horizontal lines near the bottom. On the right side, there are vertical lines and a series of parallel horizontal lines near the bottom. In the center, there is a faint, light blue shape that resembles a stylized letter 'A' or a triangle. The overall composition is abstract and modern.

МОНТАЖ / ДЕМОНТАЖ стенового элемента с минеральной ватой

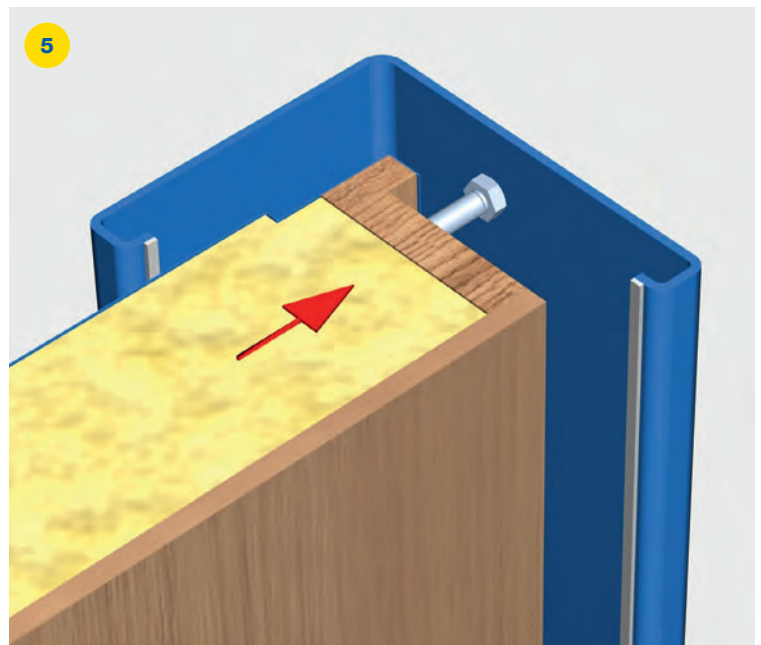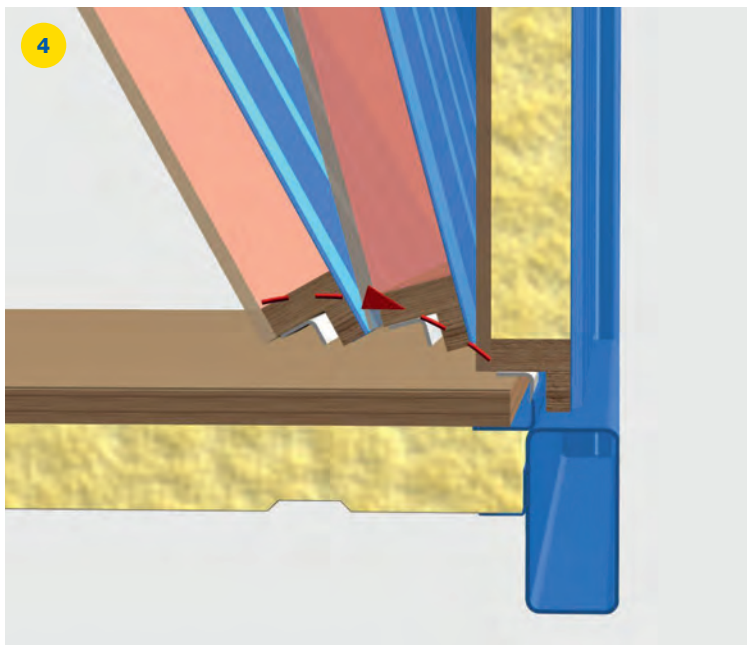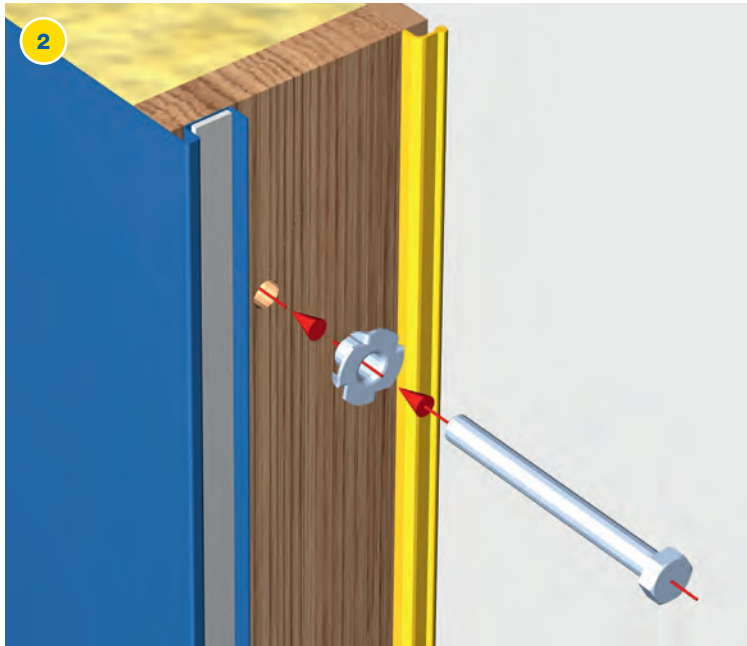

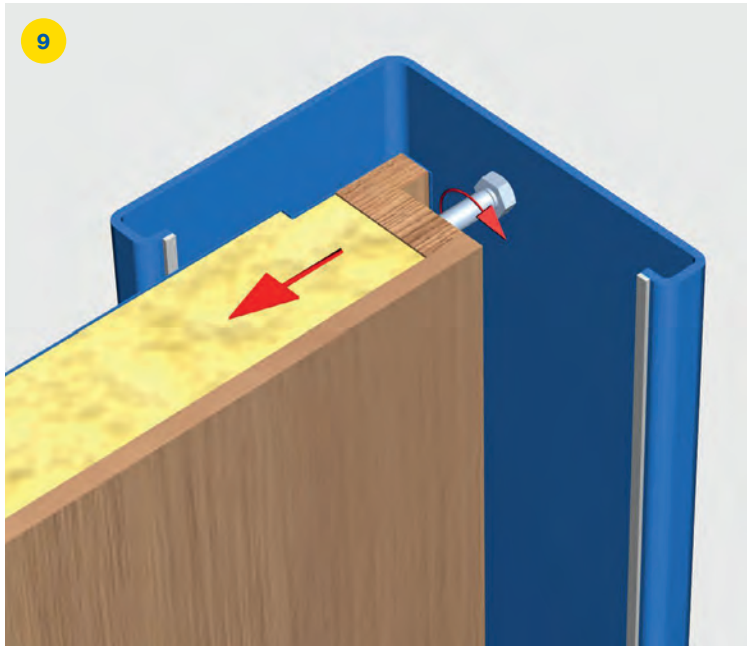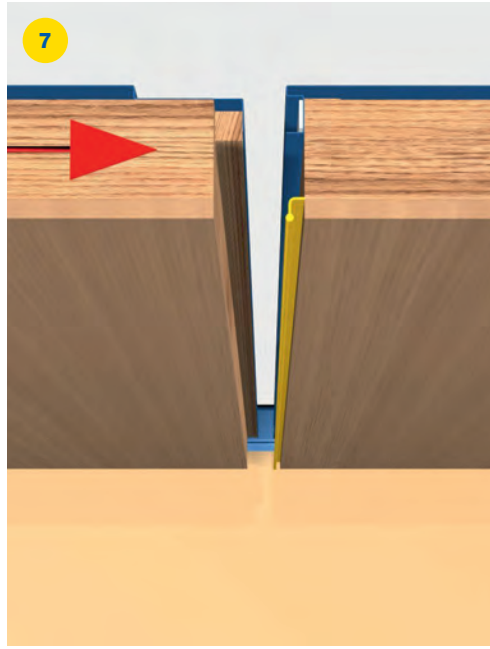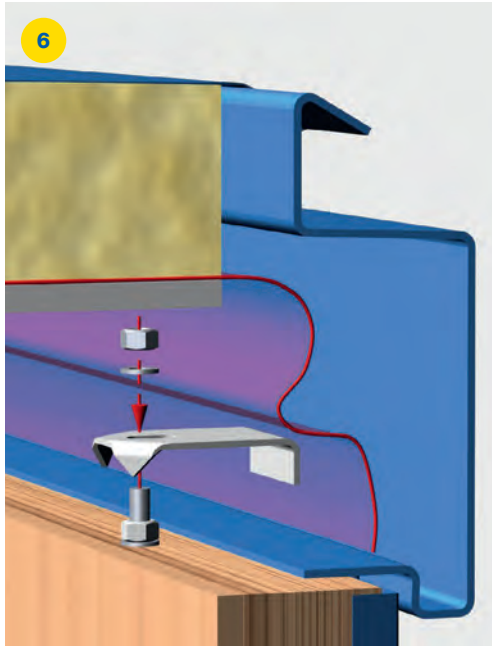

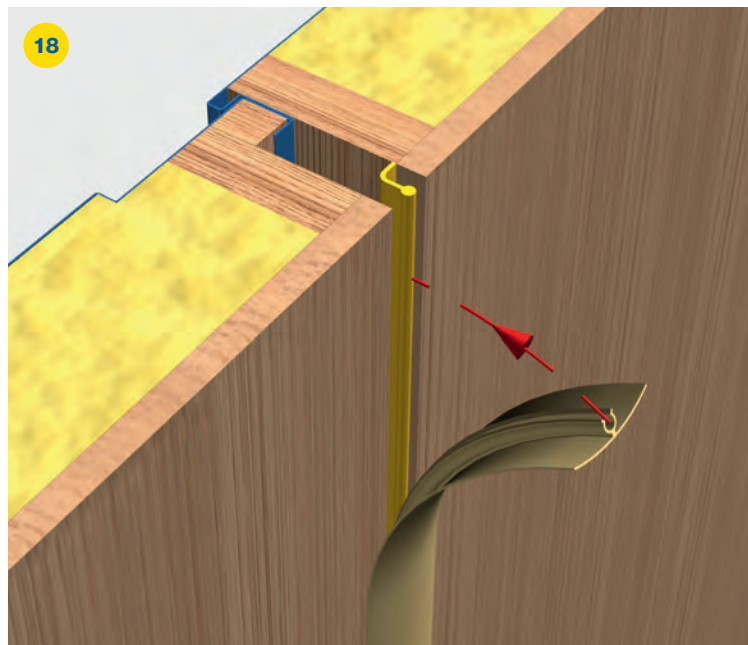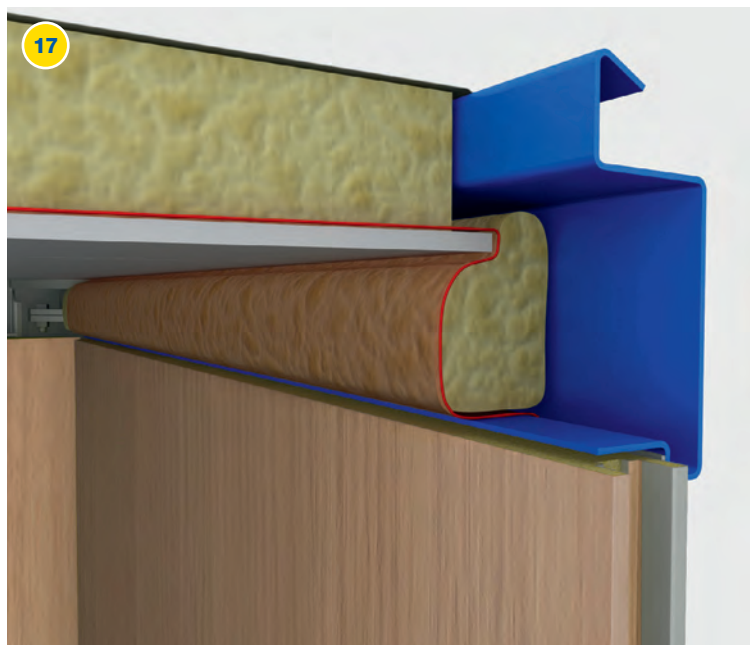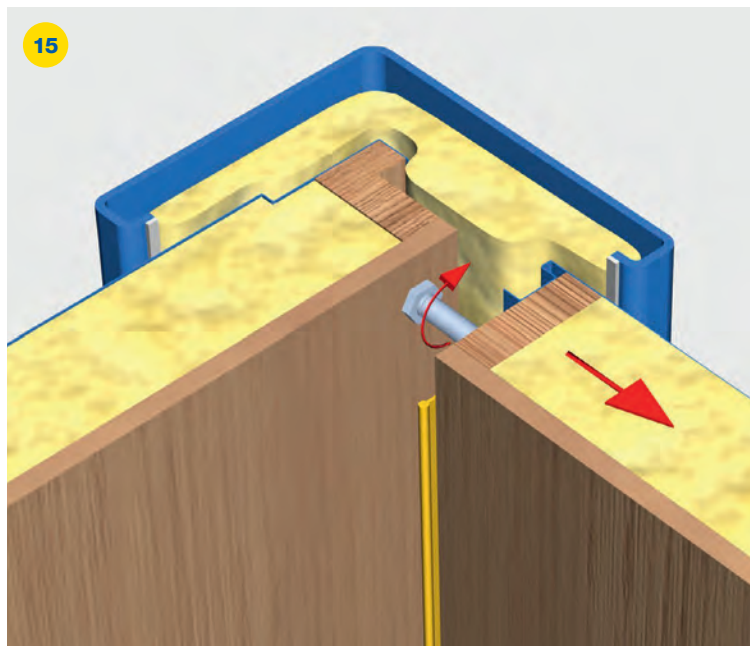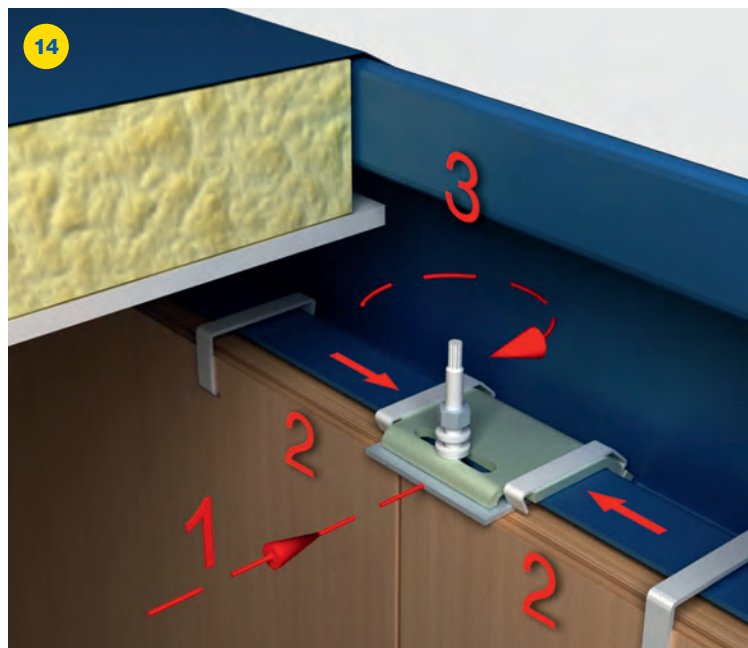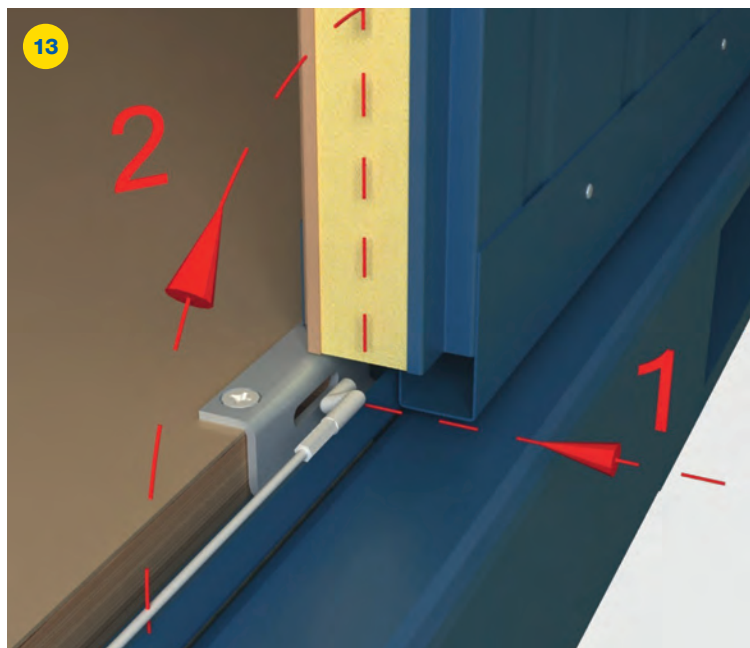

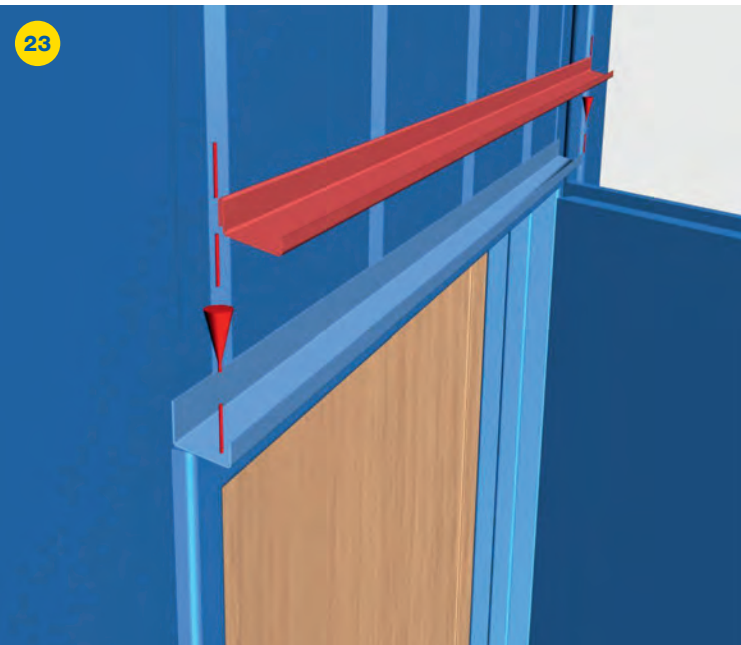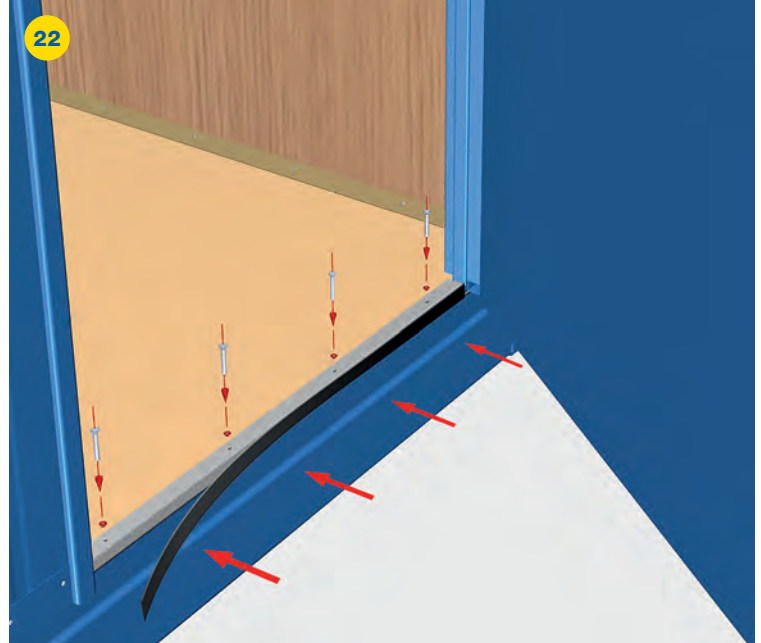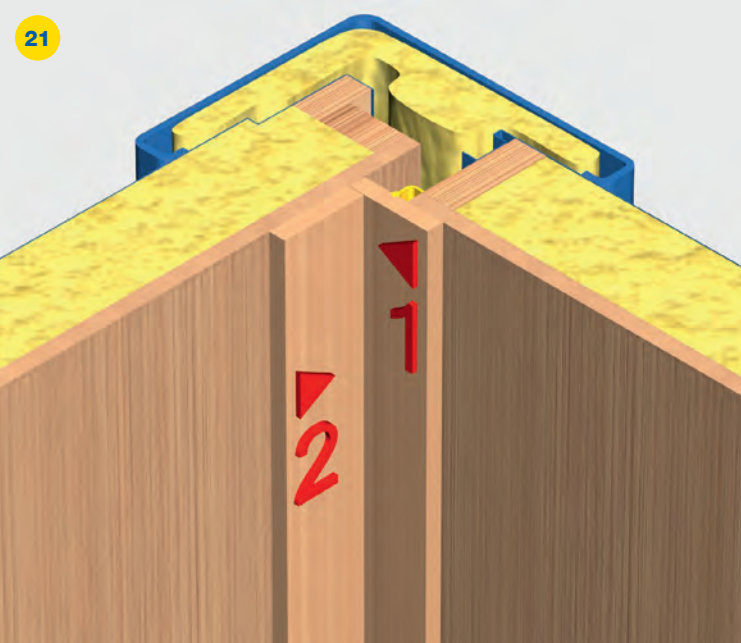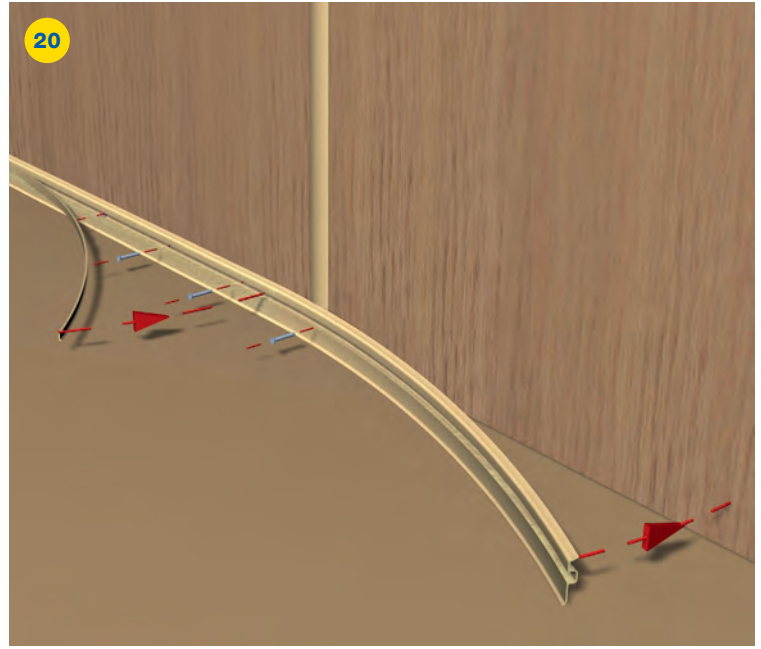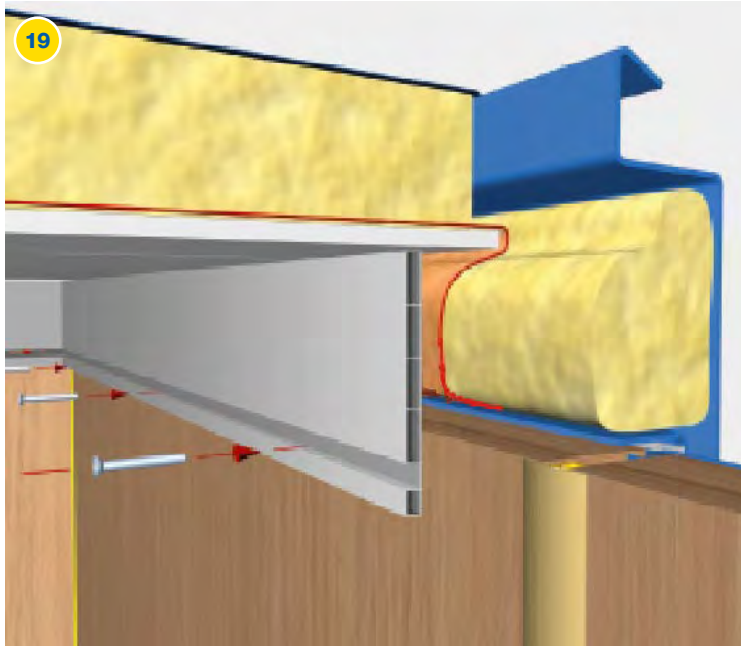

МОНТАЖ / ДЕМОНТАЖ стенового элемента с минеральной ватой

1.1 1.2 1.3 1.4

Дверные, оконные и глухие панели, а также панели с сантехническим окном можно компоновать в соответствии с Вашими потребностями. (согласно плану здания)

2

Стороны панелей, граничащие с угловыми стойками, оснастить распорными болтами. **ВНИМАНИЕ:** необходимо быть осторожным, чтобы не повредить гофру выступающую из панели.

3

Первую панель вставить возле распределительного щитка. Перед монтажом снять защитную пленку.

4

Вставить первую панель в раму пола (соединение паз/гребень).

5

При помощи распорных болтов передвинуть к угловой стойке.

6

Зафиксировать на потолке при помощи крепежных скоб. Предварительно проверить положение кабеля в потолочной раме.

7

Вставить вторую панель и передвинуть к первой.

8

При монтаже дверных панелей в дверную коробку следует установить распорку (длина = модульная ширина – 30мм).



Накладку дверной коробки зафиксировать к L-профилю рамы пола.

9

Обе панели выровнять по центру при помощи распорных винтов.

10

Монтировать вторую торцевую сторону подобным образом. Пустоты в области угловых стоек заполнить минеральной ватой.



Для облегчения монтажа панелей на продольных сторонах профиль рамы крыши можно предварительно приподнять вверх при помощи распорки на 15мм.

11 12

Панели монтировать в представленной последовательности. Гнезда под стяжной трос предварительно смонтированы на необходимых позициях в раме пола.

13 14

1. Натяжные пружины передвинуть на анкерную плиту.
2. Анкерную плиту установить в потолочной раме.
3. Трос с Z-образной втулкой ввести в гнездо под стяжной трос.
4. Стяжной трос с резьбовой втулкой провести через продольное отверстие, наживить шайбы и шестигранные гайки.
5. Вставить последующую панель и передвинуть к предыдущей.
6. Распорную пластину с продольным вырезом вставить между нижним краем потолочной рамы и верхним краем панели и наживить шестигранную гайку.

ВНИМАНИЕ: Затяжку шестигранных гаек (момент затяжки прим. 3 Нм) выполнять только после монтажа всех панелей. На квадратной головке зафиксировать стяжной трос от перекручивания.

15

Зафиксировать панели в области угловых стоек при помощи распорных болтов, включая защитные колпачки. Стяжной трос затянуть согласно расположенному выше описанию.



Пустоты в области угловых стоек заполнить минеральной ватой.

16

Установить электрические штекерные соединения и вставить в изолированную потолочную раму. Сопряженные соединения (штекеры и гнезда) обозначены идентичными наклейками.

17

Вставить пароизоляцию в потолочную раму по всей длине.

18

На стык панелей установить нащельник.

19

Потолочный плинтус подогнать по длине и закрепить 4 винтами к панели.

Последовательность монтажа: сначала торцевая сторона, затем продольная сторона. Вставить U-образный облицовочный профиль над линией винтов. Перед и после стыка панелей установить дополнительные винты.

20

Плинтус подогнать по длине и закрепить 4 винтами к панели.

Последовательность монтажа: сначала торцевая сторона, затем продольная сторона. Вставить U-образный облицовочный профиль над линией винтов. Перед и после стыка панелей установить дополнительные винты.

21

Угловые облицовочные плинтусы прикрепить винтами к панелям в представленной последовательности. Сначала на продольных сторонах, затем на торцевых. Монтаж угловых облицовочных плинтусов осуществляется усилием прижима.

22

К полу привинтить дверной порог и прикрепить к нему уплотнение.

23

Над дверью смонтировать водоотводный желоб (водоотвод). Предварительно необходимо заполнить вставной паз водоотводного желоба силиконом.



Окончание работ: Пластиковый цилиндр заменить поставленным в комплекте профильным цилиндром. Отрегулировать окна и двери. Удалить лишний силикон из мест соединения в угловых стойках.

24

Итак, контейнер готов.

Право на технические изменения остаётся за производителем!