


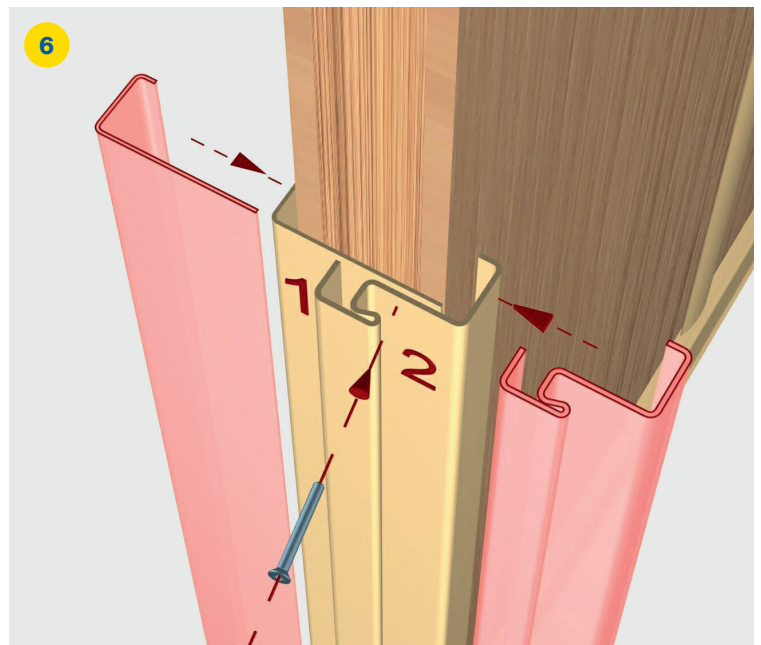
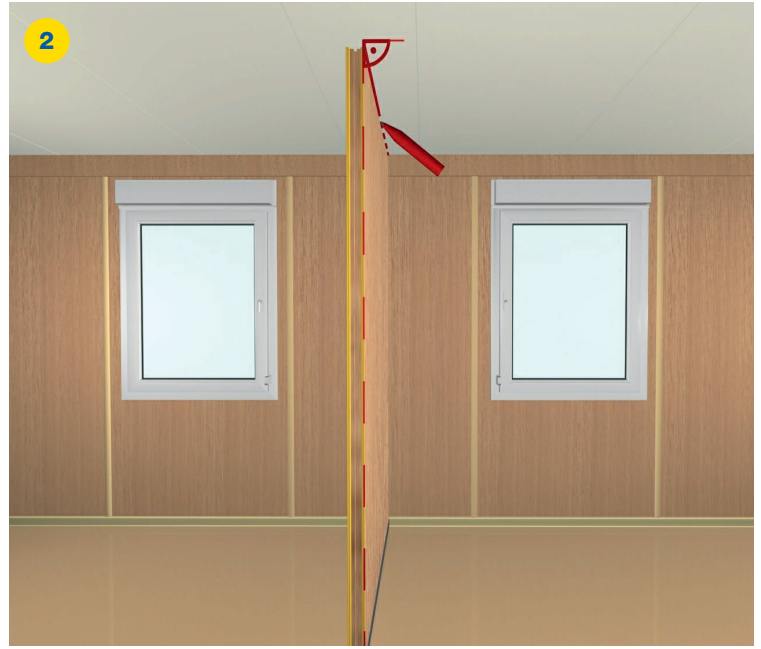
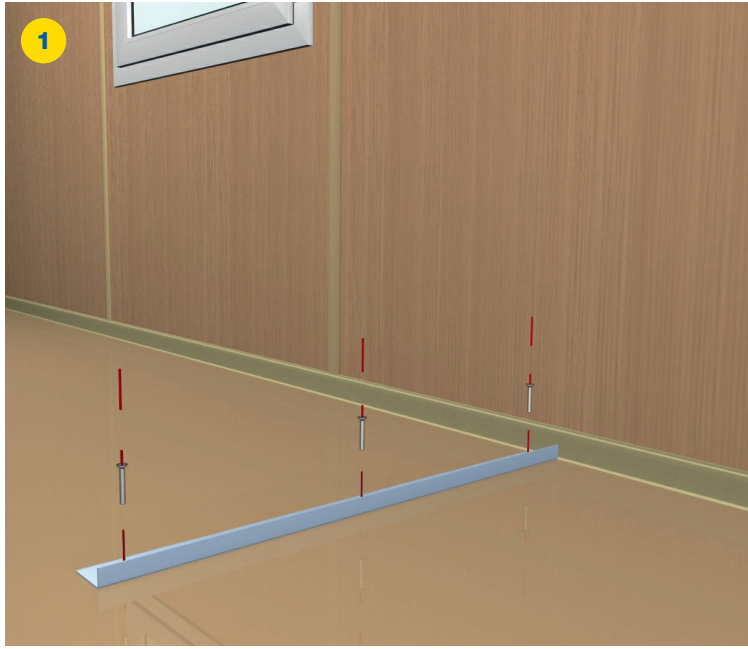


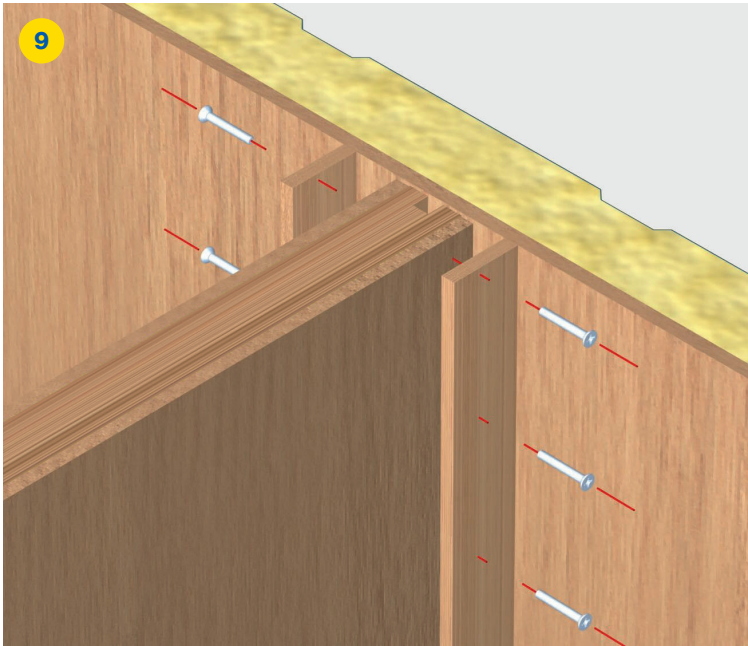

Монтаж СТЕНОВЫХ перегородок

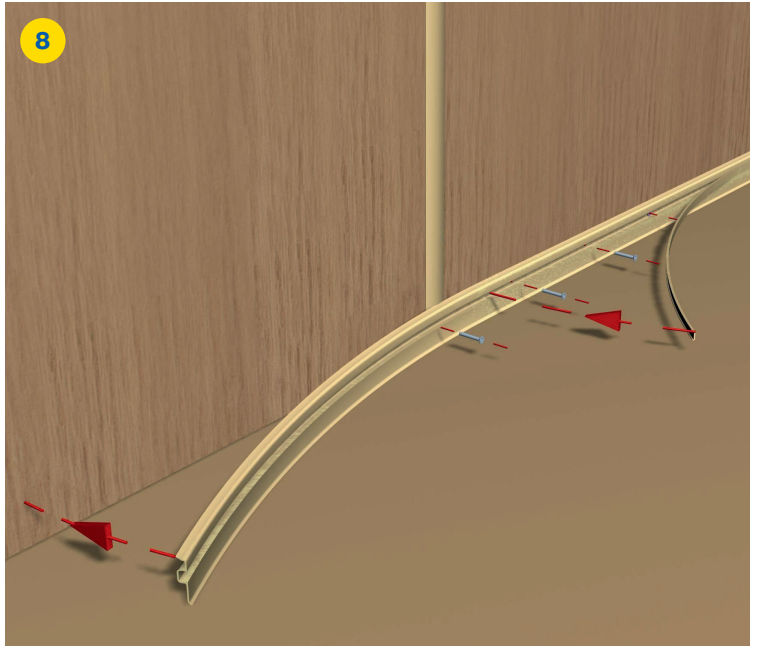

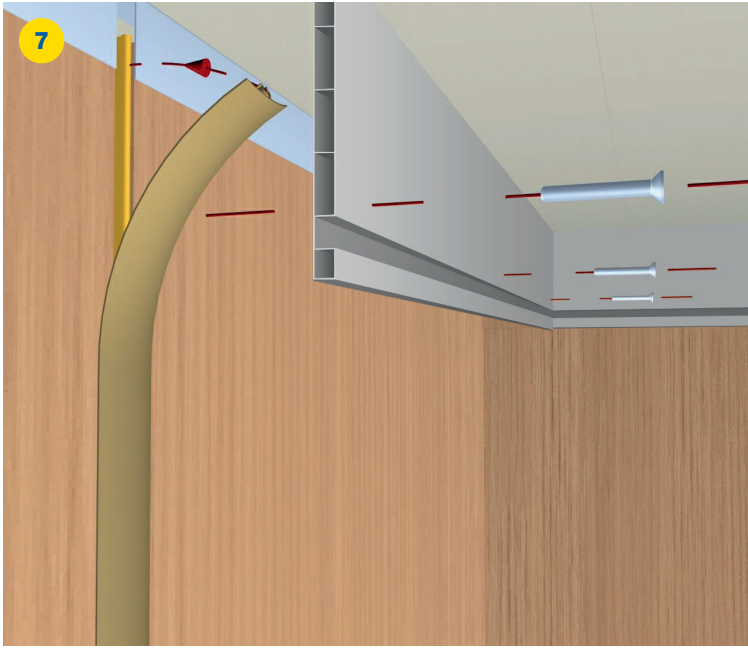

Монтаж стеновых перегородок



Чтобы создать помещение с нужной конфигурацией, можно использовать перегородки.

2

Установить стеновой элемент на L-образный профиль и выровнять вертикально, затем отметить позиции на потолке.

4

Установить стеновой элемент и привинтить к уголку.

6

Привинтить состоящую из двух частей дверную коробку к деревянной раме. Вставить специальный уплотнитель.

8

Привинтить напольный плинтус. В зоне нащельников (слева и справа от нащельника) вкрутить по винту.

10

Затем установить дверное полотно и отрегулировать его! Перегородка установлена.

1

Прикрепить L-образный профиль к полу (согласно плану здания).

3

Забрать стеновой элемент. Прикрепить уголок к крыше.

5

Смонтировать второй стеновой элемент (перегородка с дверью) тем же способом.

7

На стык стеновых элементов установить нащельники. Потолочный плинтус подогнать по длине и прикрепить винтами (4 винта на одну стеновую панель). Вставить U-образный облицовочный профиль по линии винтов. В зоне нащельников (слева и справа от нащельника) вкрутить по винту.

9

Привинтить угловые плинтуса.